



Mise en place du receveur EXTRA PLAT

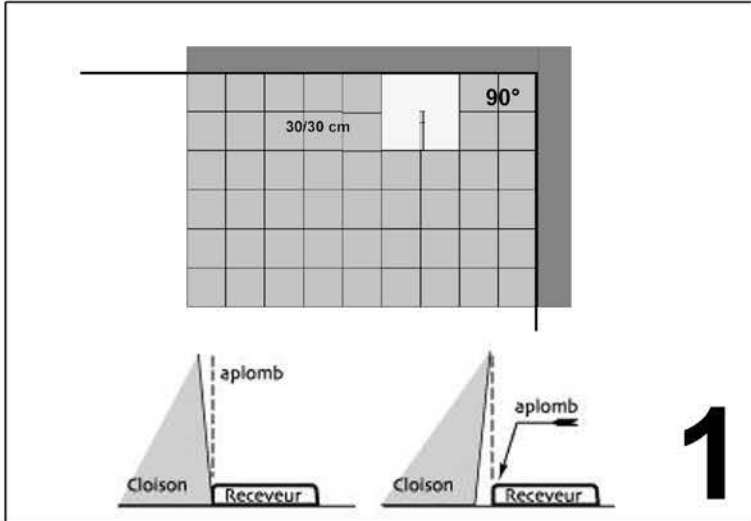


1

- Vérifier l'aplomb des cloisons et Tracer les différences au sol

- Ajuster le receveur au sol en tenant compte de l'aplomb des cloisons, Mise à niveau par contre calage .

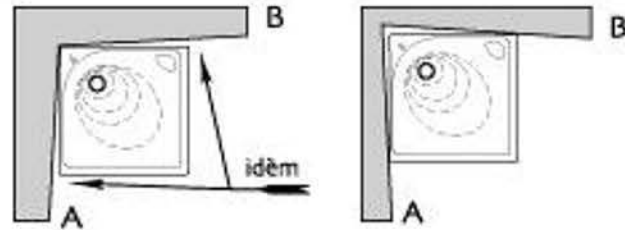

Important : Max autorisé 2mm pour la mise en place de la cabine

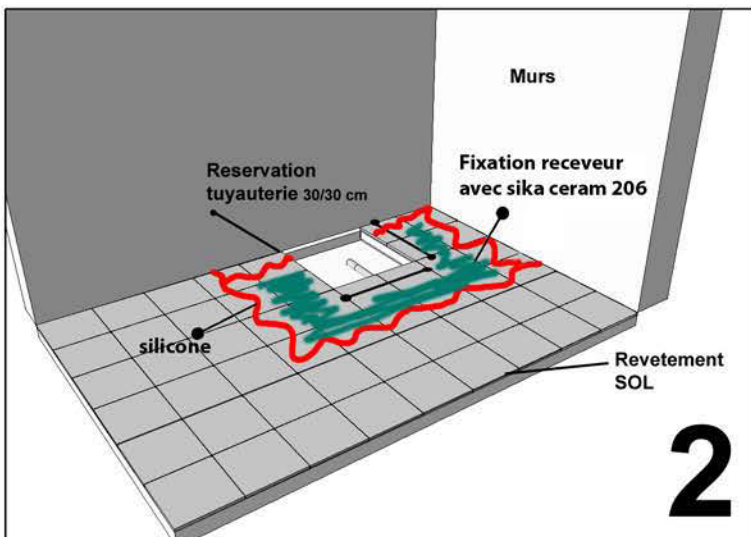


2

- Raccorder le vidage à l'évacuation en respectant l'axe tracé au sol.

- Poser le receveur sur le vidage et visser la bonde. Vérifier l'étanchéité avec l'eau.

- Encollez à l'aide du **sika ceram 206** la surface où sera monté le receveur et du **silicone** sur les contours.

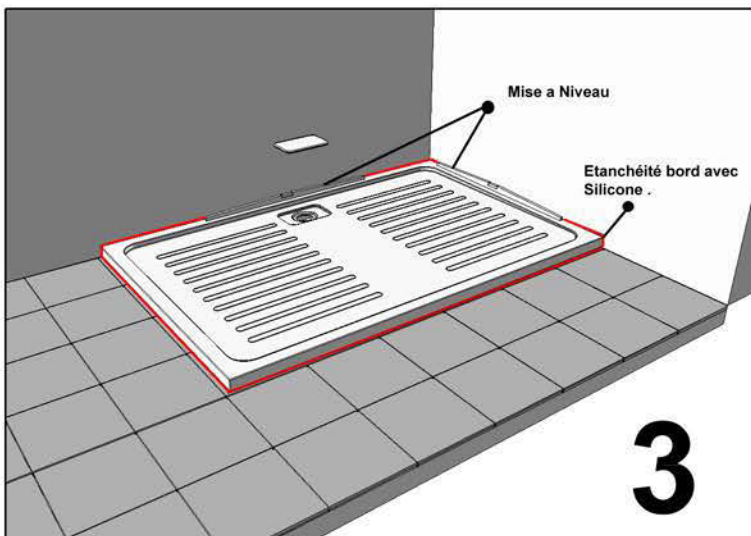

3

- Positionner le receveur selon les aplombs tracés au sol.

- Le receveur doit impérativement être de niveau (Régler celui-ci à l'aide de cales si nécessaire).

- Mettre du Silicone d'une façon continue sur les bords du receveur en contact du sol et des cloisons afin de garantir étanchéité.

Conseils d'entretien : Nettoyage avec chiffon humide ou imprégné de détergent non abrasif, ni eau de javel, ni acide, essuyer ensuite à l'aide d'un chiffon sec.